


Aries Flex

Guide de démarrage

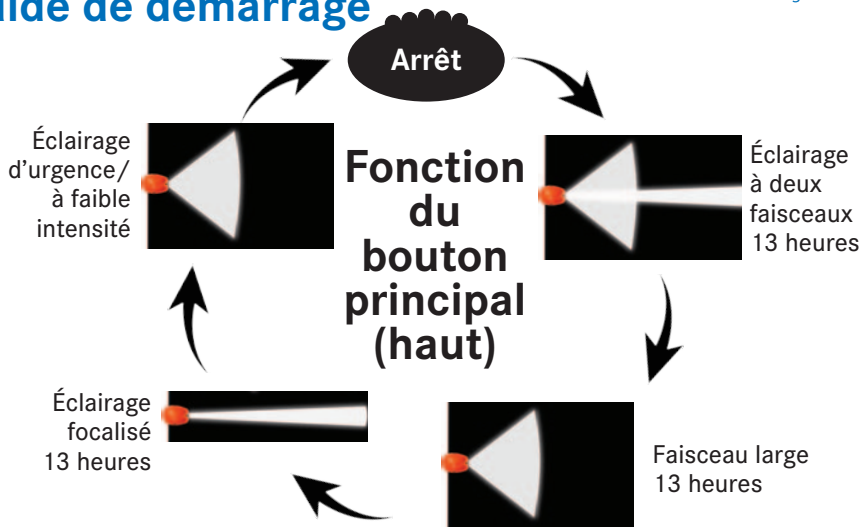

Bouton frontal

Appuyer sur le bouton pendant une demi-seconde pour activer les DEL de couleur (évite les fausses alertes). Les séquences sont à titre de démonstration seulement – NLT les programmera selon les exigences spécifiques des utilisateurs.