


Aries Flex

Guía de inicio rápido

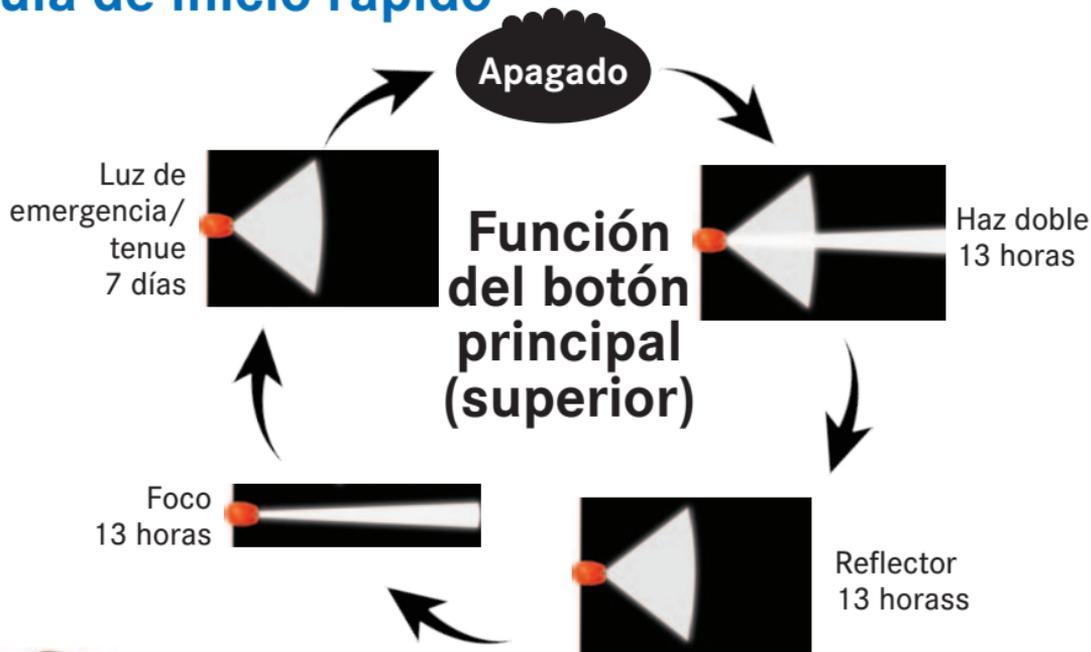

Botón frontal

Mantenga presionado el botón durante $\frac{1}{2}$ segundo para activar los LEDs de color (evita falsas alarmas). Las secuencias son solo demostrativas – NLT las programará según los requisitos específicos del usuario.